






























































GESCHENKESERIE 06627 SANTA'S REINDEER

GESCHENKESERIE 70147 CHRISTMAS TIME


Art. Nr.	Artikel Article Article		SANTA'S REINDEER 1970 06627	<input type="checkbox"/>	CHRISTMAS TIME 1970 70147	<input type="checkbox"/>
			Preis		Preis	
	0031 Weihnachtstplatteller Service plate 31 cm Assiette à presentation	31 cm				
	0022 Plätzchenteller Cookie plate Assiette à biscuit	22 cm				
	0027 Plätzchenteller Cookie plate Assiette à biscuit	27 cm				
	2014 Weihnachtsschale Bowl Coupe	30 cm				
	0121 Suppenteller Plate deep Assiette creuse	21 cm				
	0515 Gebäckschale konisch Bowl conical Bol conique	15 cm				
	4710 Mokka-/Espressotasse 0,11 Ltr. Espresso Cup & Saucer Paire-tasse espresso					
	4712 Mokka-/Espr.-Obertasse 0,11 Ltr. A.D. Cup Tasse seule moka					
	4711 Mokka-/Espr.-Untertasse 10 cm A.D. Saucer Sous-tasse moka					
	4882 Weihnachtsbecher 0,31 Ltr. Christmas mug Mug de noel					

Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle

Art. Nr.	Artikel Article Article		SANTA'S REINDEER 1970 06627	CHRISTMAS TIME 1970 70147
			Preis	Preis
	4730 Kaffeetasse Cup/Saucer tall P/Tasse haute	0,21 Ltr.	 4 011707 520360	 4 011707 616902
	4732 Kaffee-Obertasse Cup Tasse seule	0,21 Ltr.	 4 011707 520384	 4 011707 617039
	4731 Kaffee-Untertasse Saucer Sous-tasse	15 cm	 4 011707 520377	 4 011707 617022
	5650 Café-au-lait-Tasse Breakfast cup/saucer P/Tasse déjeuner basse	0,35 Ltr.	 4 011707 616810	 4 011707 616919
	5652 Café-au-lait-Obertasse Cup Tasse seule	0,35 Ltr.	 4 011707 616827	 4 011707 617053
	5651 Café-au-lait-Untertasse Saucer Sous-tasse	15 cm	 4 011707 616834	 4 011707 617046
	4361 Zuckerdose/ Marmeladentopf Sugar or jam jar · Sucrier/Confiturier	0,23 Ltr.	 4 011707 606873	 4 011707 616933
	4363 Zuckerdosens-/ Marmeladentopf-Deckel Lid · Couvercle		 4 011707 606897	 4 011707 617077
	4362 Zuckerdosens-Marmeladentopf- Unterteil Sugar or jam jar w/o lid Dessous de sucrier/confiturier	0,23 Ltr.	 4 011707 606880	 4 011707 617060
	4430 Milchkännchen/6 P. Creamer Crémier	0,21 Ltr.	 4 011707 606866	 4 011707 616940
	4030 Kaffeekanne/6 Pers. Coffeepot Cafetière	1,25 Ltr.	 4 011707 628080	 4 011707 628110
	4032 Kaffeekannen-Deckel Lid Couvercle		 4 011707 628103	 4 011707 628134
	4031 Kaffeekannen-Unterteil Coffeepot w/o lid Dessous de cafetière	1,25 Ltr.	 4 011707 628097	 4 011707 628127
	3005 Gedeck 3-tlg. (Kaffeetasse) Place-Setting / Place-Setting		 4 011707 520353	 4 011707 616957

 Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle

WEIHNACHTSTISCHLICHT 7015

Form 7015
Weihnachtstischlicht mit Kerze im Geschenkkarton
Table light with candle gift-boxed
Bougeoir avec bougie emballage cadeau
ø 8 cm
5219

ERSATZ-TEELICHTER
6702



06021
Weihnachtsdekor

06021

rot



06114
Bescherung

06114

rot



06184
Sternenzauber

06184

weiß



06300
Adventsstern

06300

gold



THALERTISCHLICHT 7084

Form 7084
Thalertischlicht im Geschenkkarton
Table light gift-boxed
Bougeoir de table Thaler emballage cadeau
ø 11 cm
5219

WEIHNACHTSDOSE 7085

Form 7085
Weihnachtsdose im Geschenkkarton
Christmas box gift-boxed
Boite de Noël emballage cadeau
5043



06627
Santa's Reindeer



06627
Santa's Reindeer



70147
Christmas Time



70147
Christmas Time



PORZELLANSTERN 7096

Form 7096
Porzellanstern im Geschenkkarton
Porcelain Star gift-boxed
Etoile en porcelain emballage cadeau

5295

GLÖCKCHEN 7051


Form 7051
Das ARZBERG-Glöckchen im Geschenkkarton
The ARZBERG Bell gift-boxed
La Clochette ARZBERG emballage cadeau
Höhe 6 cm
5298




06627
Santa's Reindeer



06627
Santa's Reindeer

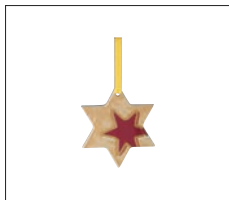

70147
Christmas Time

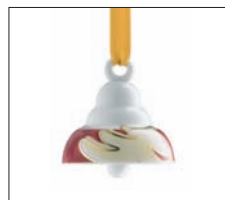

70147
Christmas Time

